

Silla. **ANDER**



Colores
disponibles




ANDER Silla



Linea **INTER**

ANDER Medidas

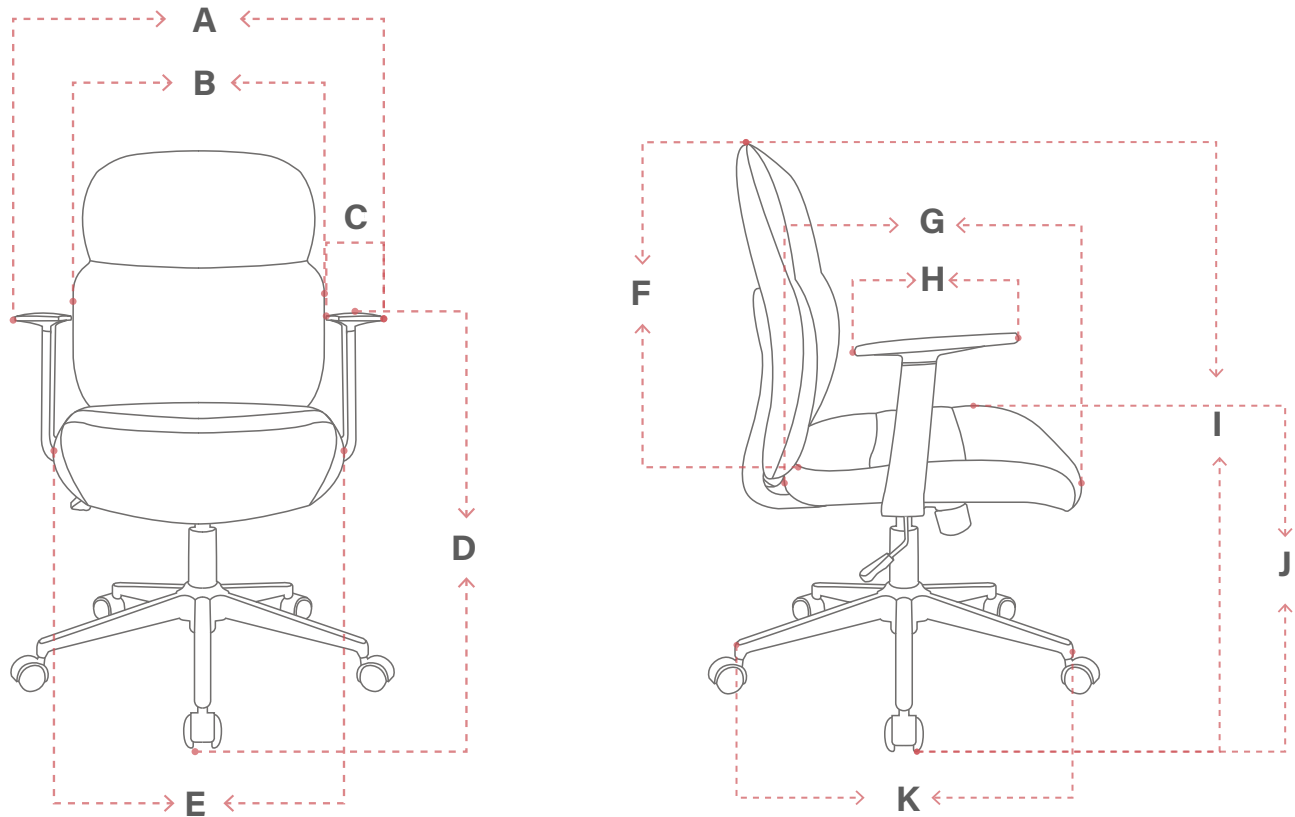

11,7 kg
Peso empaque
1 und en caja



0,360 m³
Volumen silla
armada



0,115 m³
Volumen empaque
1 und en caja

DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	INTERNO 450	EXTERNO 600	N/A
B	460	N/A	N/A
C	71	N/A	N/A
D	620	700	80
E	482	N/A	N/A
F	512	N/A	N/A
G	459	N/A	N/A
H	240	N/A	N/A
I	920	1000	80
J	450	530	80
K	600	N/A	N/A

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

ANDER Recomendaciones de Cuidado



TAPIZADOS EN MALLA Y TELA

- Aspire regularmente para retirar polvo y partículas.
- En caso de manchas, límpielas con un paño limpio, suave y ligeramente humedecido en agua con detergente neutro para muebles. No aplique el líquido directamente sobre el tapizado.
- Seque bien después de la limpieza para evitar acumulación de humedad.
- Evite frotar con fuerza, ya que esto puede dañar la fibra y alterar el color del material.

PARTES METÁLICAS

- No corte, perforo ni aplique agua directamente sobre las superficies pintadas, ya que puede producirse oxidación.
- Para la limpieza, use un paño seco o ligeramente humedecido.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Evite exponer la silla al sol directo o a la intemperie.
- No utilice solventes, químicos fuertes ni limpiadores abrasivos, ya que generan daños permanentes.
- Limpie periódicamente las partes plásticas con un paño húmedo y shampoo neutro para eliminar exceso de polvo u otra suciedad que se haya podido adherir.
- Revise y ajuste tornillos y perillas de forma regular para mantener la estabilidad del producto.
- Evite el contacto con objetos punzantes, golpes contra superficies duras o fricción excesiva en los apoyabrazos, ya que el desgaste por uso no se considera defecto de fábrica.