

Sofá cama. **FLORENCIA**



Colores
disponibles

GARANTÍA
1
AÑO


FLORENCIA Sofá cama

SOFÁ CAMA

De 3 puestos con cojines circulares incluidos.


MECANISMO

Reclinable con 2 posiciones de bloqueo.

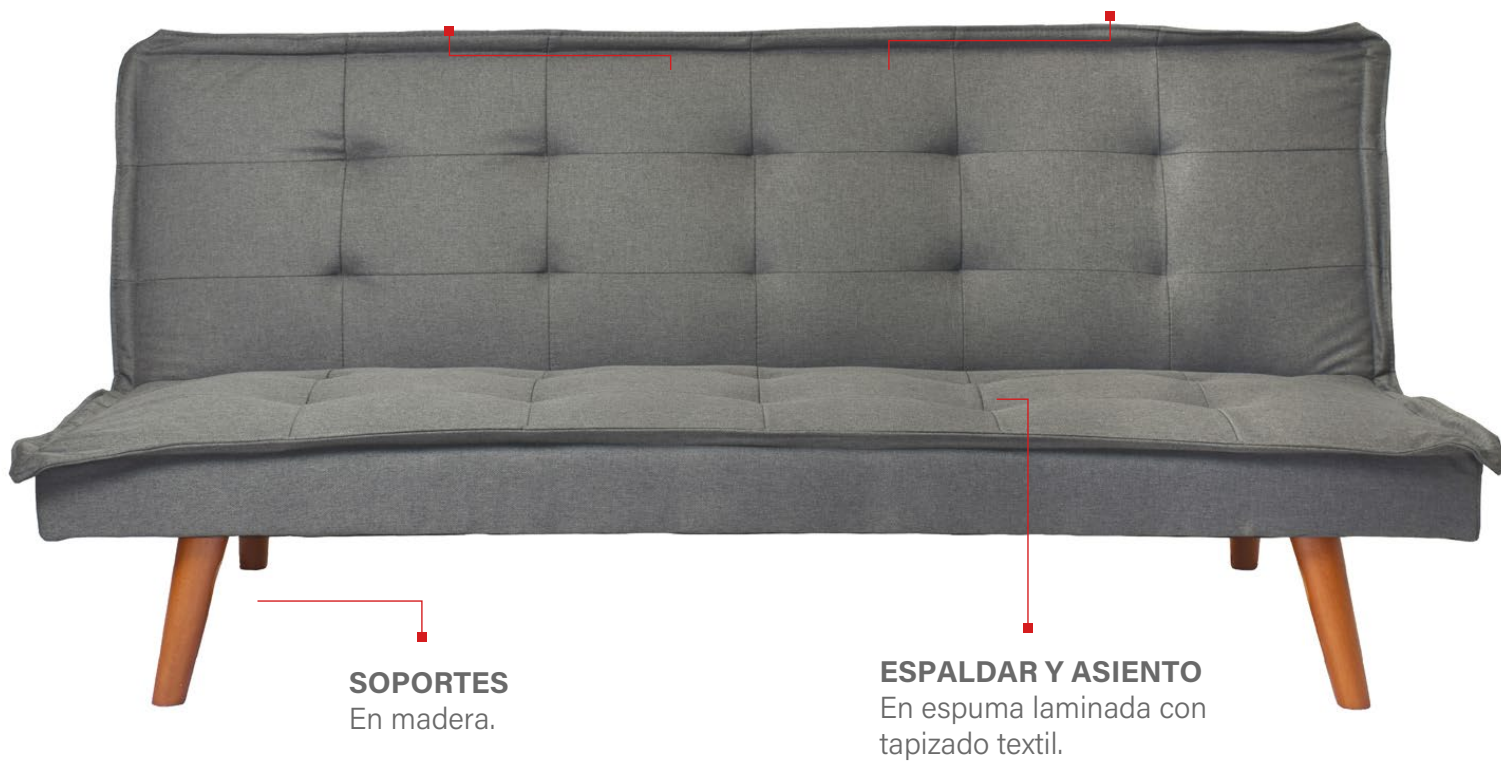

Linea **INTER**

FLORENCIA Medidas

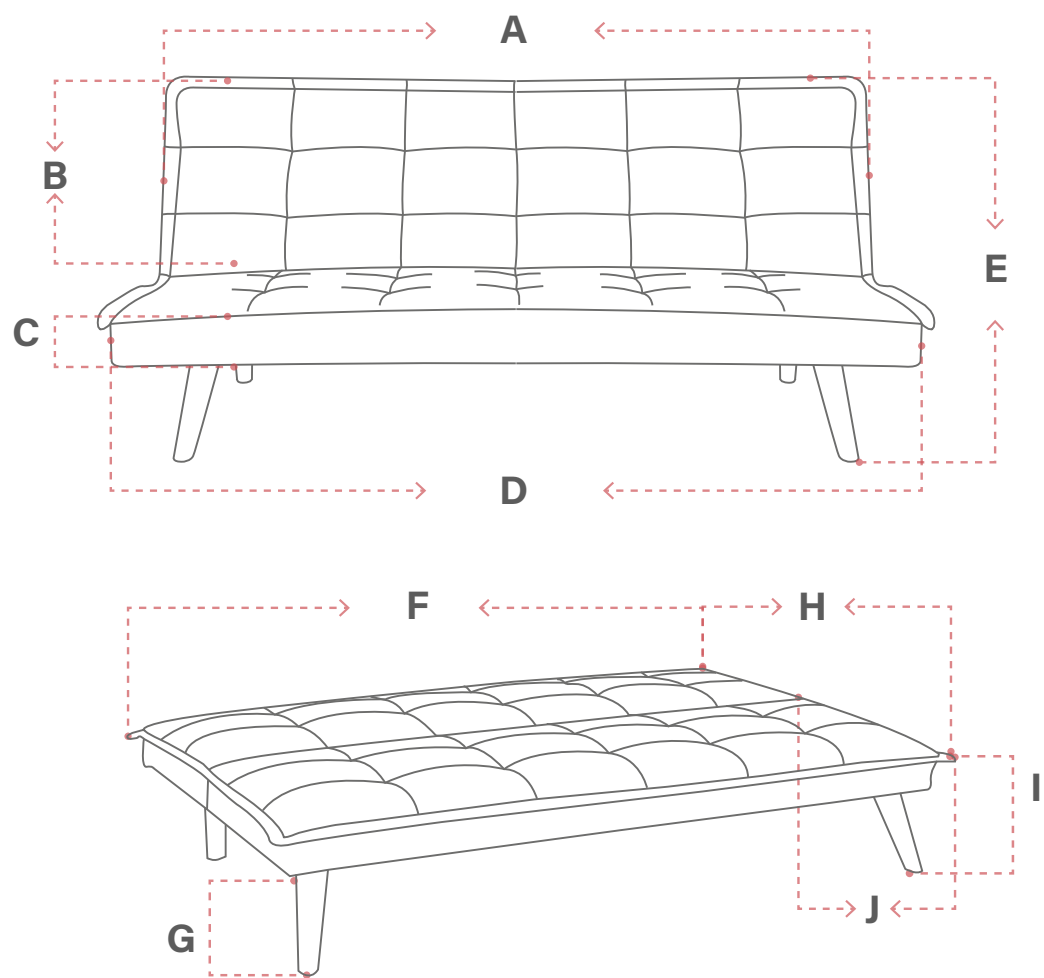

DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	1650	N/A	N/A
B	480	N/A	N/A
C	110	N/A	N/A
D	1650	N/A	N/A
E	740	N/A	N/A
F	1650	N/A	N/A
G	210	N/A	N/A
H	950	N/A	N/A
I	310	N/A	N/A
J	540	N/A	N/A

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

FLORENCIA Recomendaciones de Cuidado



TAPIZADO

- Limpie regularmente con un paño suave ligeramente humedecido en agua y jabón neutro.
- En caso de manchas, use un paño limpio sin aplicar el líquido directamente sobre la superficie y seque inmediatamente para evitar acumulación de humedad.
- Aspire de forma periódica los sofás en tela para eliminar polvo y residuos entre las fibras.
- Evite frotar con fuerza: en tela puede dañar las fibras y en cuero sintético puede desgastar la superficie.
- No utilice ceras, aceites, solventes ni limpiadores abrasivos, ya que pueden generar decoloración, grietas o pérdida de textura.
- Proteja siempre el sofá de la exposición directa al sol, que puede causar pérdida de color, debilitamiento de la tela o resequedad en el cuero sintético.

PARTES METÁLICAS (SI LAS INCLUYE)

- No corte, perfore ni aplique agua directamente sobre las superficies metálicas pintadas, ya que puede producirse oxidación.
- Para la limpieza utilice un paño seco o apenas humedecido.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Evite exponer el producto a la intemperie.
- No se siente en los apoyabrazos, respaldos o bordes, ya que puede provocar deformaciones o desajustes en la estructura.
- No arrastre el sofá sobre superficies ásperas; levántelo con ayuda para moverlo.
- Revise y ajuste periódicamente herrajes o uniones (si aplica) para mantener la estabilidad del producto.
- Evite el contacto con objetos punzantes que puedan dañar la tapicería.