


SopORTE **L612.**



●
Colores
disponibles




L612 Soporte

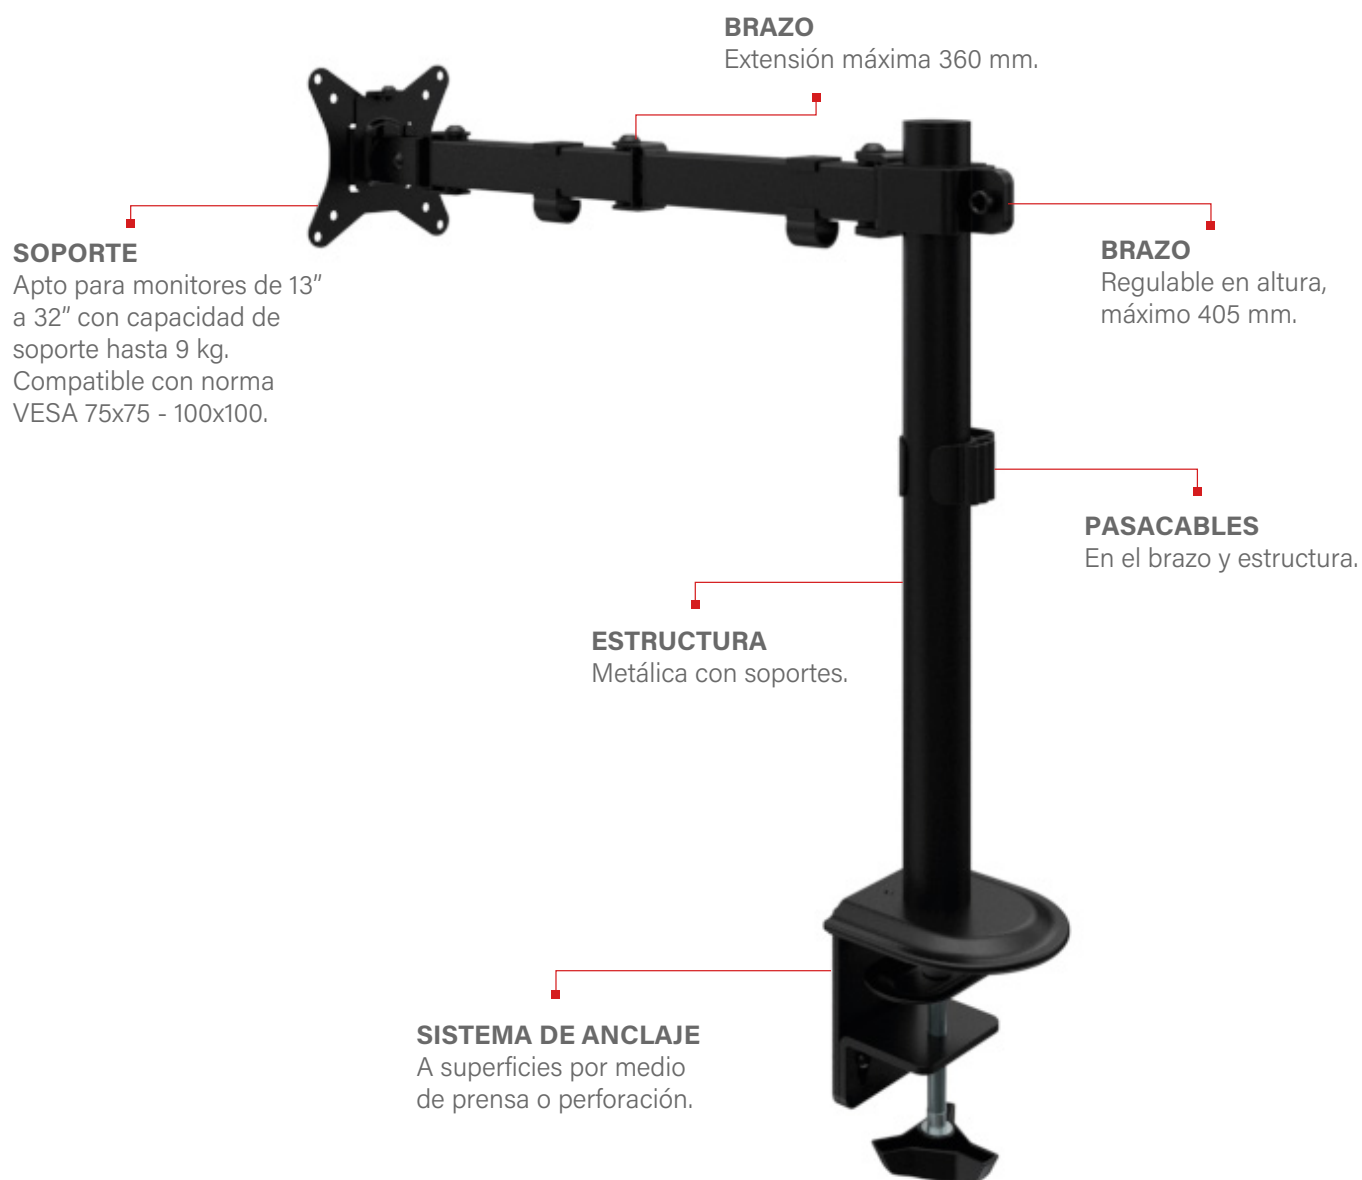

Linea **INTER**

L612 Medidas

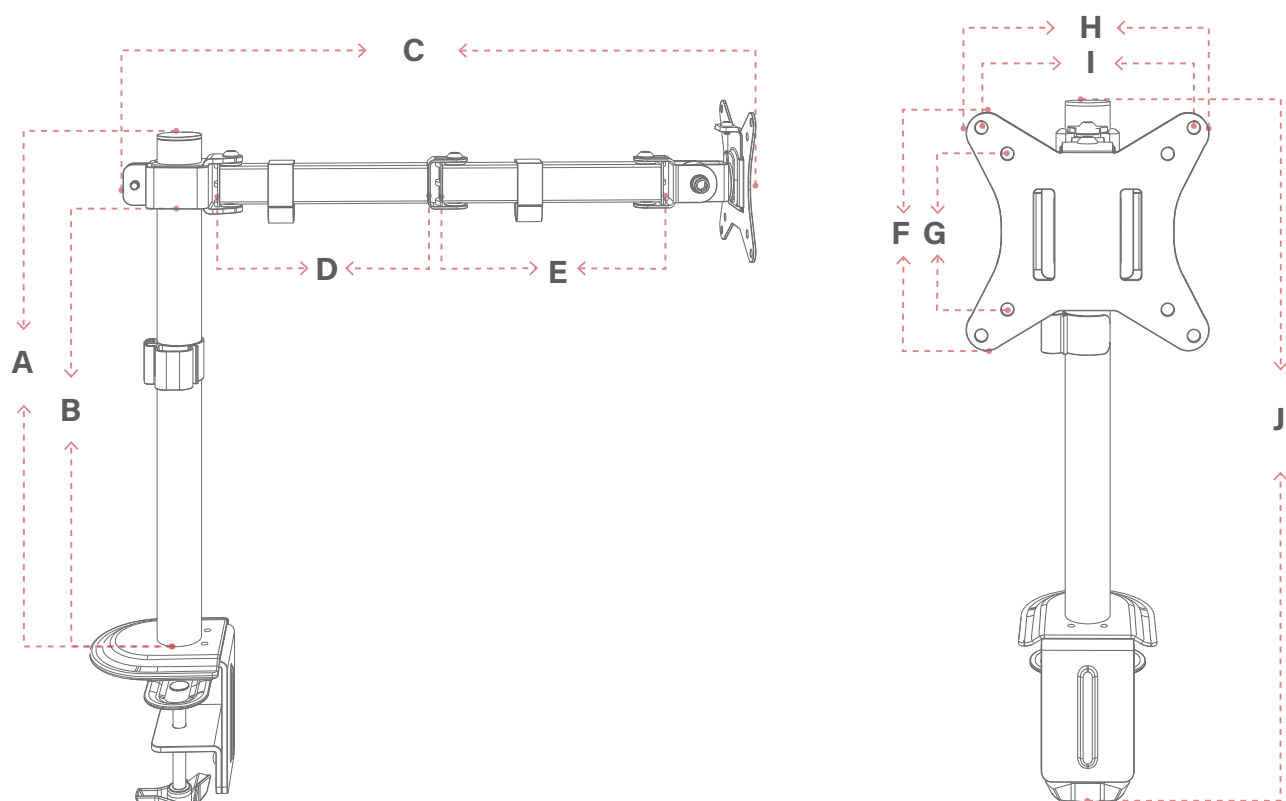

Importante: Compruebe periódicamente que el soporte este asegurado y listo para usar (al menos cada 3 meses).

Precaución: Utilizar el soporte con productos de mayor peso al indicado podría ocasionar inestabilidad y daños. Utilice los tornillos de ensamble suministrados, y no aplique demasiada presión a estos. Este producto está diseñado únicamente para uso interior. Asegúrese de que la superficie de fijación sostenga de manera segura el peso total del equipo y sus componentes.

DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	400	N/A	N/A
B	N/A	350	N/A
C	490	N/A	N/A
D	170	N/A	N/A
E	180	N/A	N/A
F	115	N/A	N/A
G	75	N/A	N/A
H	115	N/A	N/A
I	100	N/A	N/A
J	510	N/A	N/A

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

L612 Funcionalidades



BRAZO
Regulable en altura.



SISTEMA DE ANCLAJE
Para superficies de 20 mm hasta 80 mm.




SOPORTE
Regulable en ángulo.



Compatible con norma
VESA 75x75 - 100x100



Con pasacables

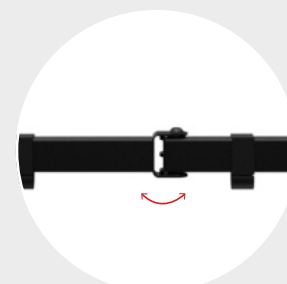

Brazos regulables
en ángulo

■ MANTENIMIENTO ■

PARTES METÁLICAS

- No cortar, perforar o aplicar agua directamente a las estructuras pintadas ya que pueden generar oxidación.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Evite exponer el producto al sol o intemperie..
- No utilice solventes ni limpiadores abrasivos, estos causan daño permanente en cualquier parte del producto.
- Limpie regularmente con un paño humado y un shampoo neutro las rodachinas y partes plásticas para retirar exceso de polvo y suciedad, ajuste tornillos y perillas para evitar deterioro.
- Evite el contacto de elementos punzantes, golpear los componentes plásticos o los brazos con el puesto de trabajo u otros elementos que puedan desajustarlos y deteriorar el pad ya que el desgaste por fricción no se considera defecto del producto.