

Silla. **ERGOHUMAN ELITE**



● ●
Colores
disponibles





ERGOHUMAN Elite



Línea **PREMIUM**

ERGOHUMAN Medidas

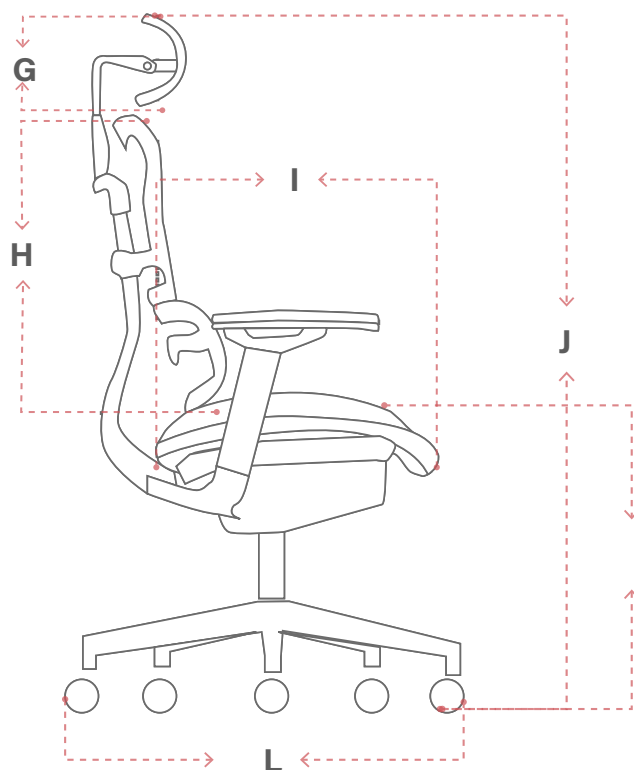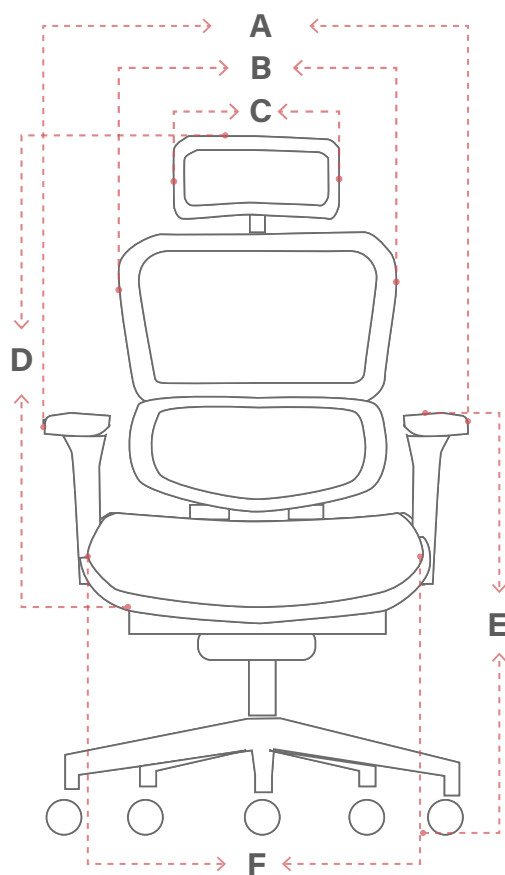

150 kg
Peso que soporta*
*Peso máximo certificado

25,57 kg
Peso empaque
1 und en caja


0,05115 m3
Volumen silla
armada

0,32987 m3
Volumen empaque
1 und en caja


DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	INTERNO 490	EXTERNO 680	N/A
B	530	N/A	N/A
C	330	N/A	N/A
D	660	N/A	N/A
E	650	740	N/A
F	510	N/A	N/A
G	140	N/A	N/A
H	520	N/A	N/A
I	520	N/A	N/A
J	1170	1260	N/A
K	440	530	N/A
L	350	N/A	N/A

CABECERO.

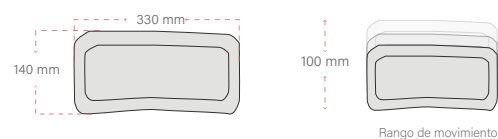

BRAZOS.

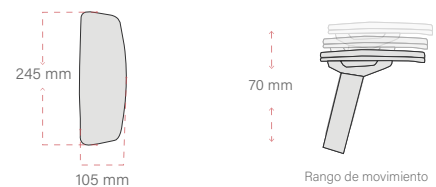

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

ERGOHUMAN Funcionalidades



CABECERO

Regulable en altura y ángulo.



BRAZOS 5D

Regulables en altura de 22 posiciones - profundidad de 10 posiciones - giro de 4 posiciones - amplitud de 3 posiciones y elevación del PAD en 3 posiciones).



MECANISMO

Con slider (ajuste de profundidad del asiento)



Apoyo lumbar con ajuste de tensión



Base aluminio



Ruedas goma (PU)

RECOMENDACIONES DE CUIDADO

TAPIZADOS EN MALLA Y TELA

- Aspire regularmente para retirar polvo y partículas.
- En caso de manchas, límpielas con un paño limpio, suave y ligeramente humedecido en agua con detergente neutro para muebles. No aplique el líquido directamente sobre el tapizado.
- Seque bien después de la limpieza para evitar acumulación de humedad.
- Evite frotar con fuerza, ya que esto puede dañar la fibra y alterar el color del material.

PARTES METÁLICAS

- No corte, perforo ni aplique agua directamente sobre las superficies pintadas, ya que puede producirse oxidación.
- Para la limpieza, use un paño seco o ligeramente humedecido.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Evite exponer la silla al sol directo o a la intemperie.
- No utilice solventes, químicos fuertes ni limpiadores abrasivos, ya que generan daños permanentes.
- Limpie periódicamente las rodachinas y partes plásticas con un paño húmedo y shampoo neutro para eliminar exceso de polvo u otra suciedad que se haya podido adherir.
- Revise y ajuste tornillos y perillas de forma regular para mantener la estabilidad del producto.
- Evite el contacto con objetos punzantes, golpes contra superficies duras o fricción excesiva en los apoyabrazos, ya que el desgaste por uso no se considera defecto de fábrica.