

Silla. **OSAKA**



Colores
disponibles


GARANTÍA
3
AÑOS

OSAKA Presidente



Linea **INTER**

OSAKA Medidas

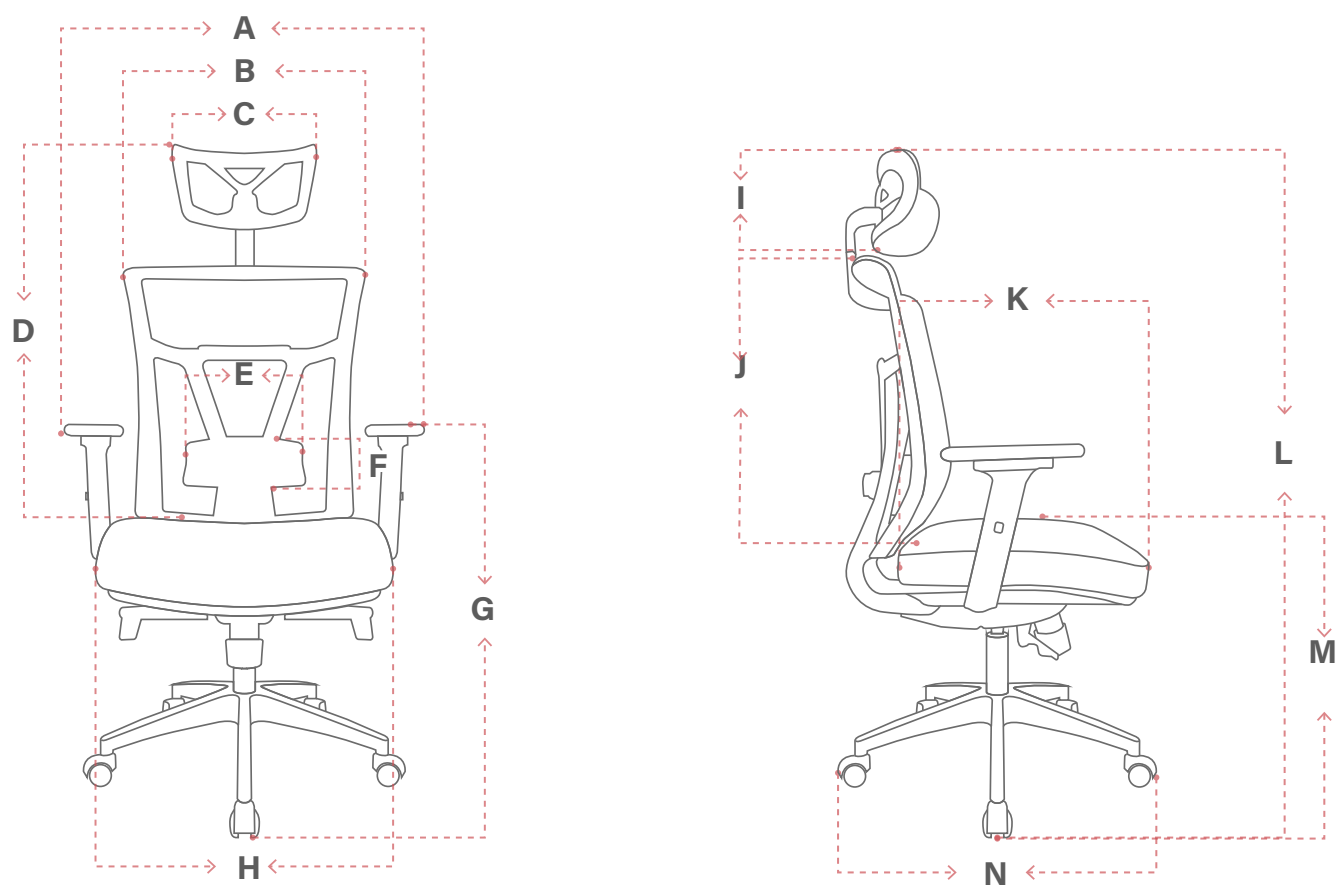

KG 130 kg
Peso que soporta*
*Peso máximo certificado

KG 16,5 kg
Peso empaque
1 und en caja


m3 0,479 m3
Volumen silla
armada

m3 0,1368 m3
Volumen empaque
1 und en caja

DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	INTERNO 470	EXTERNO 650	N/A
B	500	N/A	N/A
C	280	N/A	N/A
D	750	N/A	N/A
E	240	N/A	N/A
F	100	N/A	50
G	650	750	N/A
H	500	N/A	N/A
I	160	N/A	40
J	560	N/A	N/A
K	500	N/A	N/A
L	1170	1270	N/A
M	430	530	N/A
N	640	N/A	N/A

CABECERO

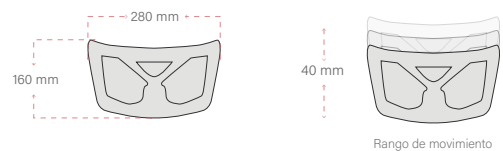

BRAZOS



Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

OSAKA Gerente

ESPALDAR

Marco en polipropileno tapizado en malla gris o negra.

APOYO LUMBAR

En espuma con tapizado textil, regulable en altura y profundidad.

ASIENITO

En espuma laminada con tapizado textil.

BRAZOS

En polipropileno, regulables en altura o 3D.

MECANISMO


Syncro 4 bloqueos, con slider y perilla de tensión.

RUEDAS

Goma (PU) 50 mm.


BASE

Nylon, aluminio o cromo 320 mm.

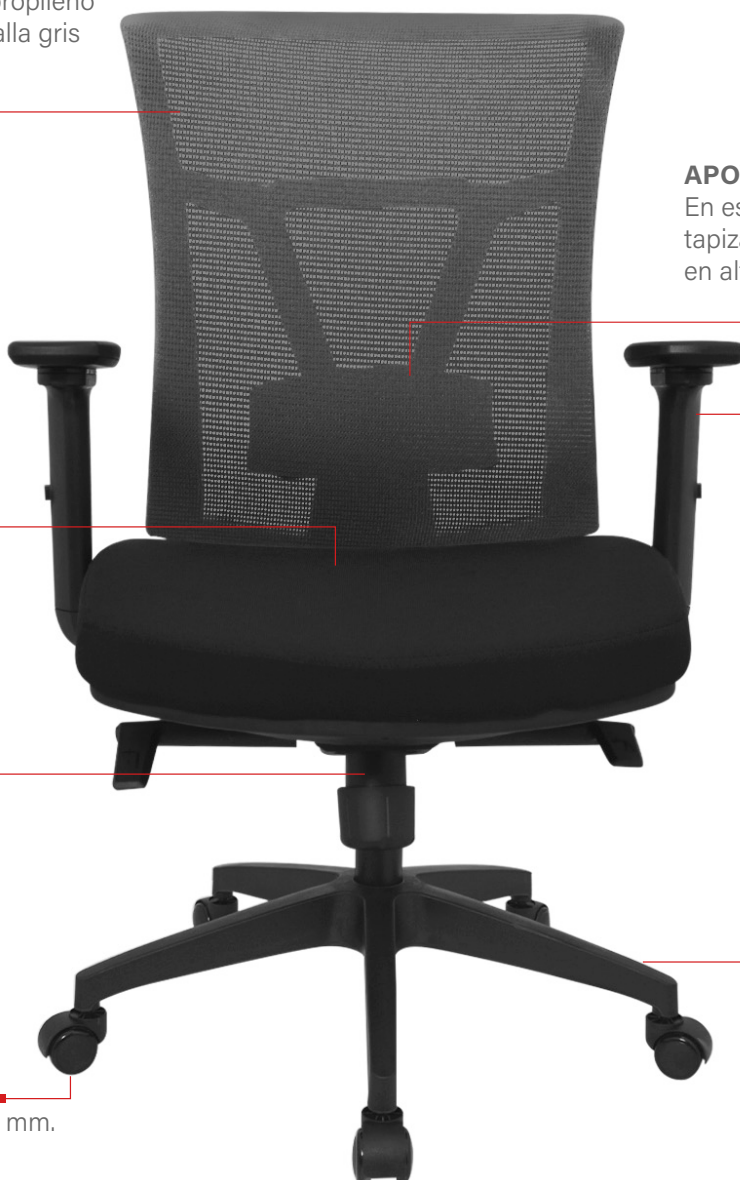

Linea **INTER**

OSAKA Medidas

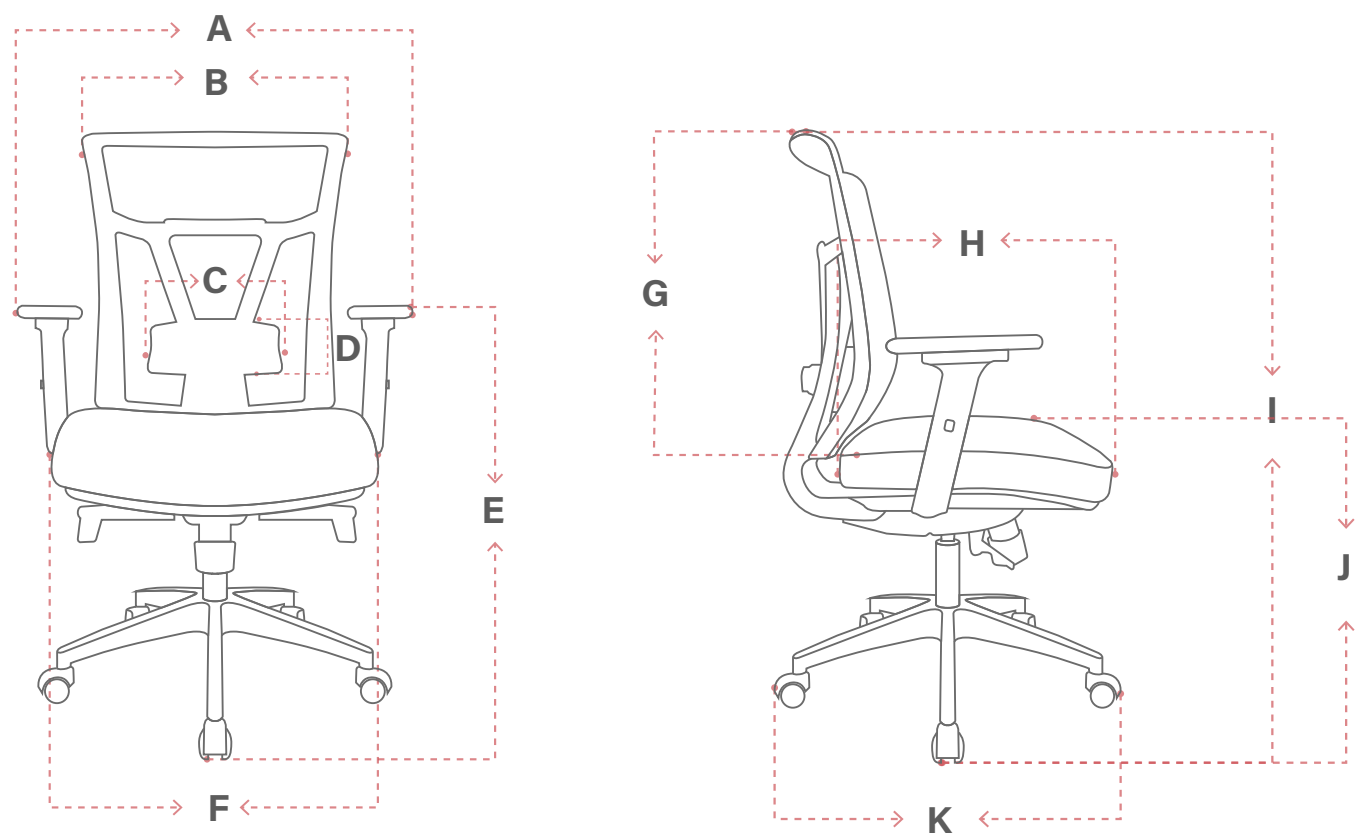

KG 130 kg
Peso que soporta*

*Peso máximo certificado

KG 16,5 kg
Peso empaque 1 und en caja


m3 0,397 m3
Volumen silla armada

KG 0,1368 m3
Volumen empaque 1 und en caja

DIMENSIONES (mm)


ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	INTERNO 470	EXTERNO 650	N/A
B	500	N/A	N/A
C	240	N/A	N/A
D	100	N/A	50
E	650	750	N/A
F	500	N/A	N/A
G	560	N/A	N/A
H	500	N/A	N/A
I	970	1170	N/A
J	430	530	N/A
K	640	N/A	N/A

APOYO LUMBAR.

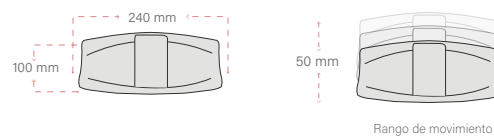

Rango de movimiento

BRAZOS.

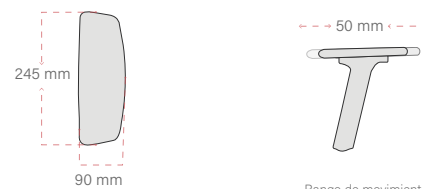

Rango de movimiento


Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

OSAKA Funcionalidades



CABECERO

Regulable en altura.

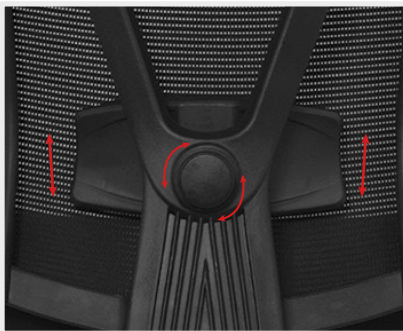

APOYO LUMBAR

Regulable en altura y profundidad.



BRAZOS

1D regulables en altura o 3D regulables en altura, ángulo y profundidad.



Mecanismo syncro
4 bloqueos



Base nylon, aluminio o
cromo 320 mm



Ruedas Goma (PU)

RECOMENDACIONES DE CUIDADO

TAPIZADOS EN MALLA Y TELA

- Aspire regularmente para retirar polvo y partículas.
- En caso de manchas, límpielas con un paño limpio, suave y ligeramente humedecido en agua con detergente neutro para muebles. No aplique el líquido directamente sobre el tapizado.
- Seque bien después de la limpieza para evitar acumulación de humedad.
- Evite frotar con fuerza, ya que esto puede dañar la fibra y alterar el color del material.

PARTES METÁLICAS

- No corte, perforo ni aplique agua directamente sobre las superficies pintadas, ya que puede producirse oxidación.
- Para la limpieza, use un paño seco o ligeramente humedecido.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Evite exponer la silla al sol directo o a la intemperie.
- No utilice solventes, químicos fuertes ni limpiadores abrasivos, ya que generan daños permanentes.
- Limpie periódicamente las rodachinas y partes plásticas con un paño húmedo y shampoo neutro para eliminar exceso de polvo u otra suciedad que se haya podido adherir.
- Revise y ajuste tornillos y perillas de forma regular para mantener la estabilidad del producto.
- Evite el contacto con objetos punzantes, golpes contra superficies duras o fricción excesiva en los apoyabrazos, ya que el desgaste por uso no se considera defecto de fábrica.