

Silla. **BOGI**



●
Colores
disponibles




BOGI Presidente



Línea **INTER**

BOGI Medidas

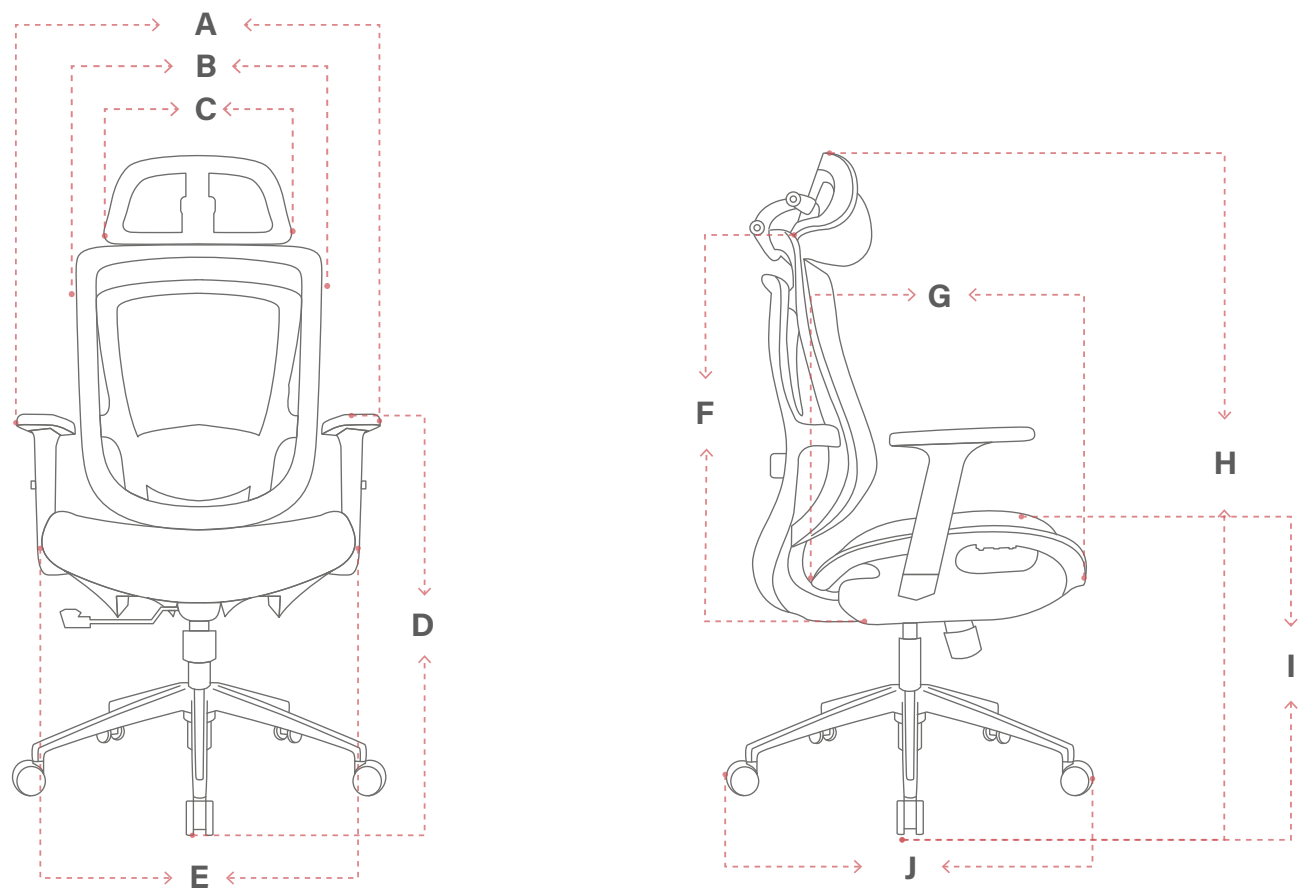

KG 120 kg
Peso que soporta*
*Peso máximo certificado

KG 15 kg
Peso empaque
1 und en caja

m3 0,487 m3
Volumen silla
armada

KG 0,167 m3
Volumen empaque
1 und en caja

DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	INTERNO 470	EXTERNO 640	N/A
B	480	N/A	N/A
C	350	N/A	N/A
D	650	750	N/A
E	500	N/A	N/A
F	600	N/A	N/A
G	510	N/A	N/A
H	1190	1290	N/A
I	490	590	N/A
J	620	N/A	N/A

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

BOGI Funcionalidades




APOYO LUMBAR

Tapizado, regulable en altura, ángulo y profundidad.



BRAZO

Regulable en altura.

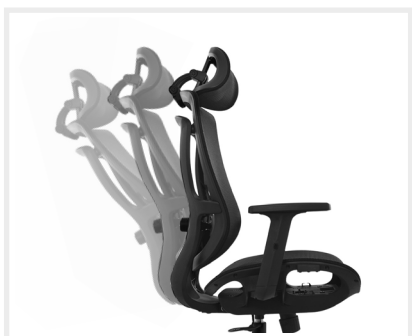

MECANISMO

Syncro con bloqueo en 3 posiciones, y control de tensión mediante perilla.



Cabecero regulable en altura y ángulo



Base en nylon



Ruedas nylon de 60 mm

RECOMENDACIONES DE CUIDADO

TAPIZADOS EN MALLA Y TELA

- Aspire regularmente para retirar polvo y partículas.
- En caso de manchas, límpielas con un paño limpio, suave y ligeramente humedecido en agua con detergente neutro para muebles. No aplique el líquido directamente sobre el tapizado.
- Seque bien después de la limpieza para evitar acumulación de humedad.
- Evite frotar con fuerza, ya que esto puede dañar la fibra y alterar el color del material.

PARTES METÁLICAS

- No corte, perforo ni aplique agua directamente sobre las superficies pintadas, ya que puede producirse oxidación.
- Para la limpieza, use un paño seco o ligeramente humedecido.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Evite exponer la silla al sol directo o a la intemperie.
- No utilice solventes, químicos fuertes ni limpiadores abrasivos, ya que generan daños permanentes.
- Limpie periódicamente las rodachinas y partes plásticas con un paño húmedo y shampoo neutro para eliminar exceso de polvo u otra suciedad que se haya podido adherir.
- Revise y ajuste tornillos y perillas de forma regular para mantener la estabilidad del producto.
- Evite el contacto con objetos punzantes, golpes contra superficies duras o fricción excesiva en los apoyabrazos, ya que el desgaste por uso no se considera defecto de fábrica.