

Silla. **ONE PLUS**



Colores
disponibles



ONE PLUS Presidente

CABECERO

Marco en polipropileno tapizado en tela con diseño geométrico, regulable en altura y ángulo.

ESPALDAR

Marco en polipropileno tapizado en tela con diseño geométrico.

APOYO LUMBAR

En polipropileno con espuma y paño, regulable en altura.

ASIENTO

En espuma inyectada con tapizado en paño importado.

BRAZOS

En polipropileno con PAD en poliuretano, regulables 4D (altura, profundidad, ángulo y extensión lateral).

MECANISMO

Syncro 4 bloqueos con slider.

RUEDAS

Goma (PU) 60 mm.



BASE

Nylon 320 mm.



Línea **PREMIUM**

ONE PLUS Medidas

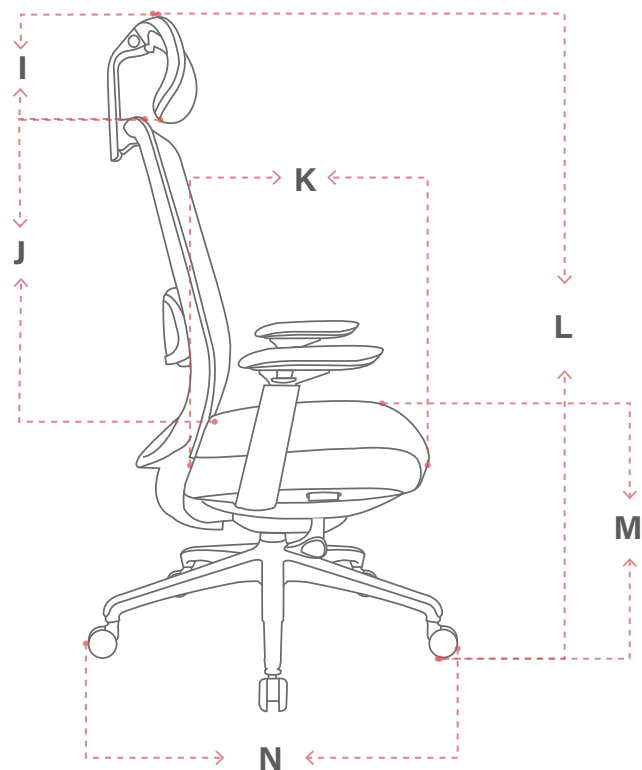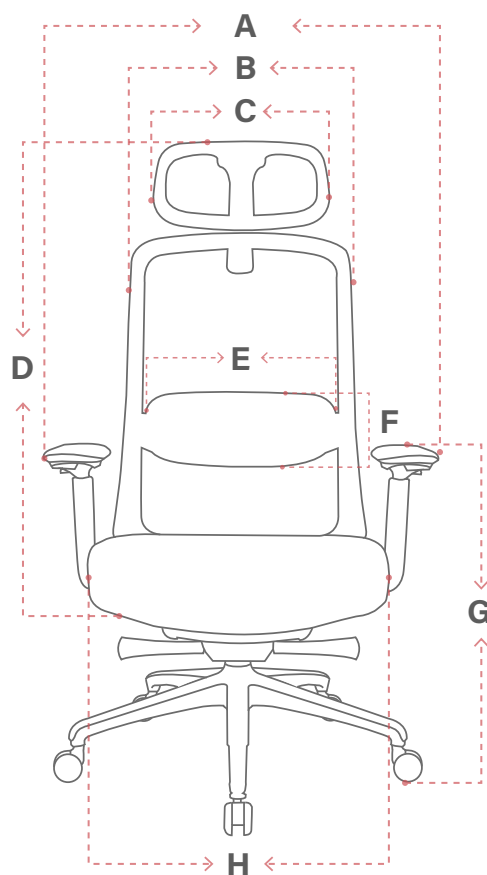

130 kg
Peso que soporta*
*Peso máximo certificado

18 kg
Peso empaque
1 und en caja


0,0588 m3
Volumen silla armada

0,19019 m3
Volumen empaque
1 und en caja


DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	INTERNO 475	EXTERNO 680	N/A
B	450	N/A	N/A
C	340	N/A	N/A
D	700	780	N/A
E	370	N/A	N/A
F	140	N/A	100
G	615	700	N/A
H	510	N/A	N/A
I	170	N/A	100
J	610	N/A	N/A
K	490	N/A	N/A
L	1200	1280	N/A
M	430	520	N/A
N	320	N/A	N/A

APOYO LUMBAR.

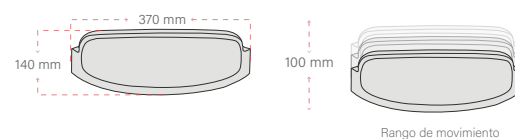

BRAZOS.

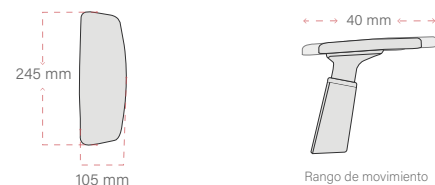

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

ONE PLUS Funcionalidades



CABECERO

Regulable en altura y ángulo.



Slider con rango de movimiento de 50 mm.



APOYO LUMBAR

En espuma regulable en altura.



Base nylon.



BRAZOS

4D regulables en altura, ángulo, profundidad y extensión lateral.



Ruedas goma (PU).

RECOMENDACIONES DE CUIDADO

TAPIZADOS EN MALLA Y TELA

- Aspire regularmente para retirar polvo y partículas.
- En caso de manchas, límpielas con un paño limpio, suave y ligeramente humedecido en agua con detergente neutro para muebles. No aplique el líquido directamente sobre el tapizado.
- Seque bien después de la limpieza para evitar acumulación de humedad.
- Evite frotar con fuerza, ya que esto puede dañar la fibra y alterar el color del material.

PARTES METÁLICAS

- No corte, perforo ni aplique agua directamente sobre las superficies pintadas, ya que puede producirse oxidación.
- Para la limpieza, use un paño seco o ligeramente humedecido.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Evite exponer la silla al sol directo o a la intemperie.
- No utilice solventes, químicos fuertes ni limpiadores abrasivos, ya que generan daños permanentes.
- Limpie periódicamente las rodachinas y partes plásticas con un paño húmedo y shampoo neutro para eliminar exceso de polvo u otra suciedad que se haya podido adherir.
- Revise y ajuste tornillos y perillas de forma regular para mantener la estabilidad del producto.
- Evite el contacto con objetos punzantes, golpes contra superficies duras o fricción excesiva en los apoyabrazos, ya que el desgaste por uso no se considera defecto de fábrica.