

Silla. **SWIFT**



● ●
Colores
disponibles

GARANTÍA
5
AÑOS

SWIFT Presidente



ESPALDAR

Alto con apoyo cervical, en polipropileno con malla mixta. Regulable en altura por medio de cremallera y sistema twist back.

APOYO LUMBAR

En tapizado, regulable en altura.

ASIENTO

En malla mixta.

BRAZOS

Con PAD en poliuretano, regulables 3D.

MECANISMO

Syncro 4 bloqueos con slider, antishock y control de tensión.

RUEDAS

Goma (PU) 60 mm.


BASE

Aluminio 350 mm.



Línea **PREMIUM**

SWIFT Medidas

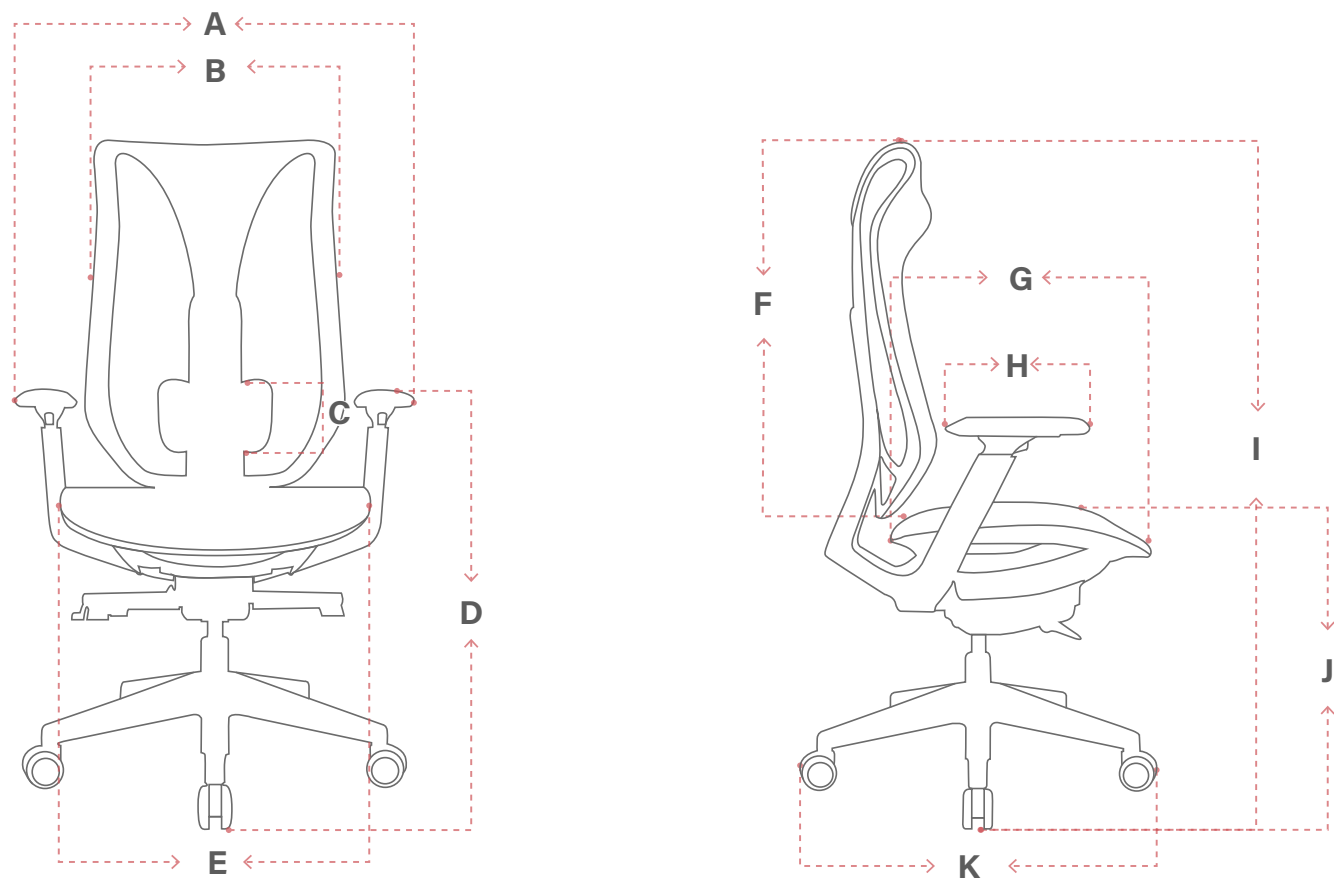

KG 130 kg
Peso que soporta*

KG 19,4 kg
Peso empaque 1 und en caja


m3 0,568 m3
Volumen silla armada

KG 0,2162 m3
Volumen empaque 1 und en caja


DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	INTERNO 450	EXTERNO 650	N/A
B	470	N/A	N/A
C	140	N/A	50
D	660	710	N/A
E	530	N/A	N/A
F	680	N/A	N/A
G	510	N/A	N/A
H	250	N/A	40
I	1160	1220	N/A
J	460	530	N/A
K	350	N/A	N/A

APOYO LUMBAR.

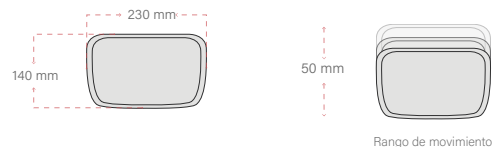


BRAZOS.

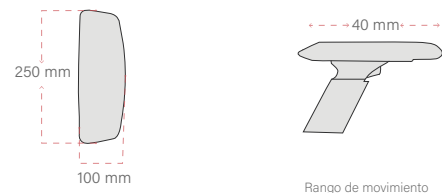

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

SWIFT Funcionalidades

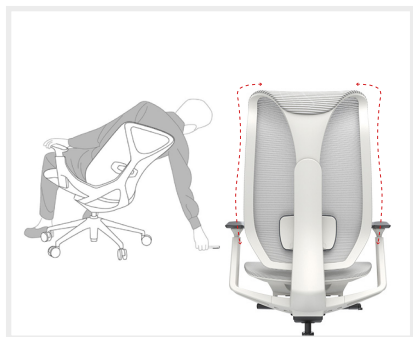


ESPALDAR

Con sistema Twist Back.



BRAZOS 3D

Regulables en altura, profundidad y giro.

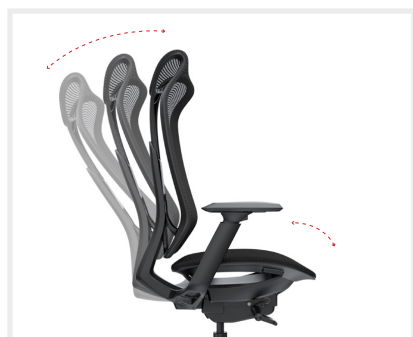

MECANISMO

Syncro 3 bloqueos, con sistema antishock y slider con ajuste de profundidad de asiento.



Apoyo lumbar regulable en altura.



Base aluminio
350 mm



Ruedas goma (PU)
60 mm

RECOMENDACIONES DE CUIDADO

TAPIZADOS EN MALLA Y TELA

- Aspire regularmente para retirar polvo y partículas.
- En caso de manchas, límpielas con un paño limpio, suave y ligeramente humedecido en agua con detergente neutro para muebles. No aplique el líquido directamente sobre el tapizado.
- Seque bien después de la limpieza para evitar acumulación de humedad.
- Evite frotar con fuerza, ya que esto puede dañar la fibra y alterar el color del material.

PARTES METÁLICAS

- No corte, perforo ni aplique agua directamente sobre las superficies pintadas, ya que puede producirse oxidación.
- Para la limpieza, use un paño seco o ligeramente humedecido.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Evite exponer la silla al sol directo o a la intemperie.
- No utilice solventes, químicos fuertes ni limpiadores abrasivos, ya que generan daños permanentes.
- Limpie periódicamente las rodachinas y partes plásticas con un paño húmedo y shampoo neutro para eliminar exceso de polvo u otra suciedad que se haya podido adherir.
- Revise y ajuste tornillos y perillas de forma regular para mantener la estabilidad del producto.
- Evite el contacto con objetos punzantes, golpes contra superficies duras o fricción excesiva en los apoyabrazos, ya que el desgaste por uso no se considera defecto de fábrica.