

Silla. **ZEUS**



●
Colores
disponibles



ZEUS Gerente

APOYO LUMBAR

Injectado en polipropileno,
regulable en altura.

ASIENTO

En espuma injectada
con tapizado textil.

ESPALDAR

Marco perimetral en
polipropileno tapizado
en malla mixta.

BRAZOS

En polipropileno con PAD
en poliuretano, regulables
en altura.

MECANISMO

Syncro 1 bloqueo.

NEUMÁTICO

Metálico, color negro.

RUEDAS

Nylon 50 mm.


BASE

Nylon.



Línea **PREMIUM**

ZEUS Medidas

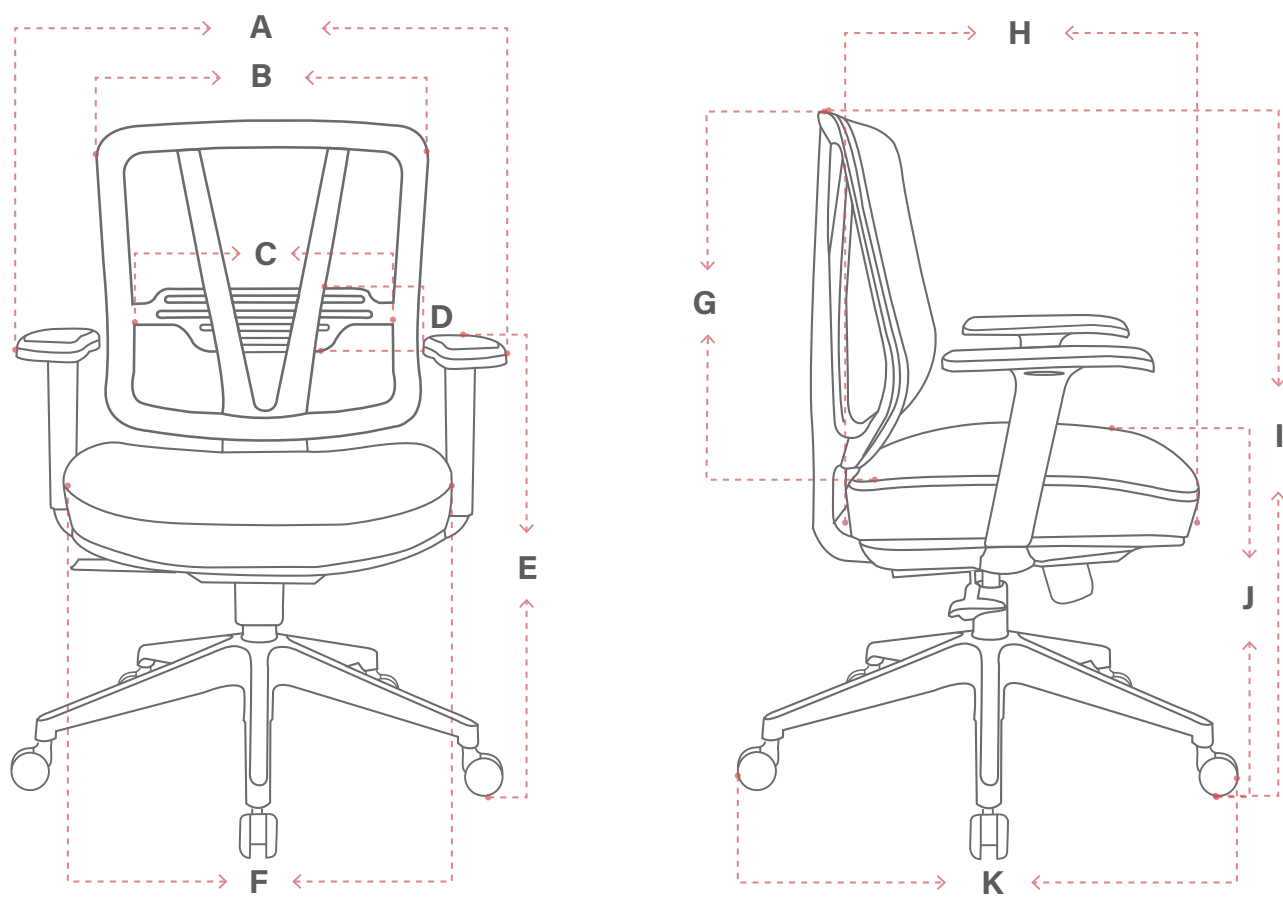

KG 120 kg
Peso que soporta*
*Peso máximo certificado

KG 25 kg
Peso empaque
2 und en caja


m3 0,3732 m3
Volumen silla
armada

m3 0,2268 m3
Volumen empaque
2 und en caja

DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	INTERNO 430	EXTERNO 600	N/A
B	475	N/A	N/A
C	360	N/A	N/A
D	90	N/A	N/A
E	610	N/A	N/A
F	490	N/A	N/A
G	510	N/A	N/A
H	480	N/A	N/A
I	915	1015	N/A
J	445	555	N/A
K	320	N/A	N/A

APOYO LUMBAR.

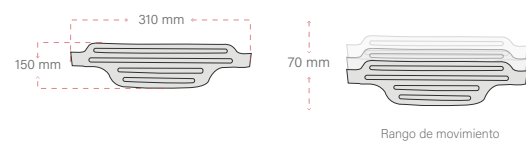

BRAZOS.




Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

ZEUS Funcionalidades



ESPALDAR
En malla mixta.

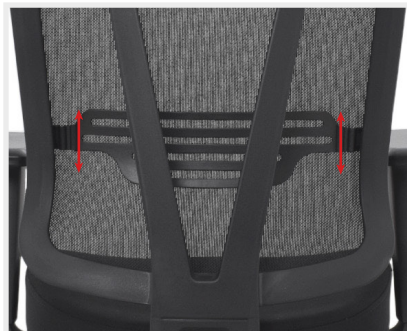

APOYO LUMBAR
Regulable en altura.



BRAZO
Regulable en altura.



Mecanismo syncro
1 bloqueo.



Base nylon.



Ruedas nylon.

RECOMENDACIONES DE CUIDADO

TAPIZADOS EN MALLA Y TELA

- Aspire regularmente para retirar polvo y partículas.
- En caso de manchas, límpielas con un paño limpio, suave y ligeramente humedecido en agua con detergente neutro para muebles. No aplique el líquido directamente sobre el tapizado.
- Seque bien después de la limpieza para evitar acumulación de humedad.
- Evite frotar con fuerza, ya que esto puede dañar la fibra y alterar el color del material.

PARTES METÁLICAS

- No corte, perfore ni aplique agua directamente sobre las superficies pintadas, ya que puede producirse oxidación.
- Para la limpieza, use un paño seco o ligeramente humedecido.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Evite exponer la silla al sol directo o a la intemperie.
- No utilice solventes, químicos fuertes ni limpiadores abrasivos, ya que generan daños permanentes.
- Limpie periódicamente las rodachinas y partes plásticas con un paño húmedo y shampoo neutro para eliminar exceso de polvo u otra suciedad que se haya podido adherir.
- Revise y ajuste tornillos y perillas de forma regular para mantener la estabilidad del producto.
- Evite el contacto con objetos punzantes, golpes contra superficies duras o fricción excesiva en los apoyabrazos, ya que el desgaste por uso no se considera defecto de fábrica.